



Einbauanleitung für BEHA Wannenausgleichsecken gem. DIN 18534 / Teil 5 u. 6

- Kinderleicht anzuwenden
- Passend für jede Dusch – und Badewanne
 - Wasserdicht
- flexibel und anpassungsfähig
- leichte und sichere Anwendung

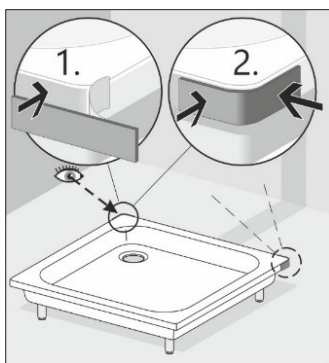

Schritt 1: Silikonpapier vom Butylstreifen abziehen.

Schritt 2: Butylstreifen an Wannenecke aufkleben.

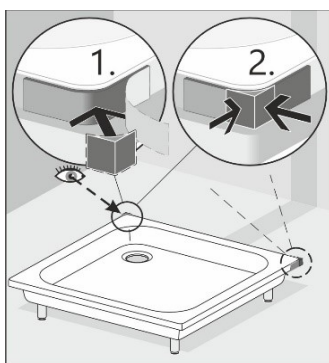

Schritt 3: Silikonpapier vom Butylstreifen abziehen.

Schritt 4: Schaumstoffecke am Butylstreifen ankleben.

Nach dem die Schaumstoffecke montiert wurde kann wie gewohnt
das Wannendichtband verarbeitet werden.